


Cámara wifi Hik-Connect Manual de usuario

Distribuido por:




Apariencia

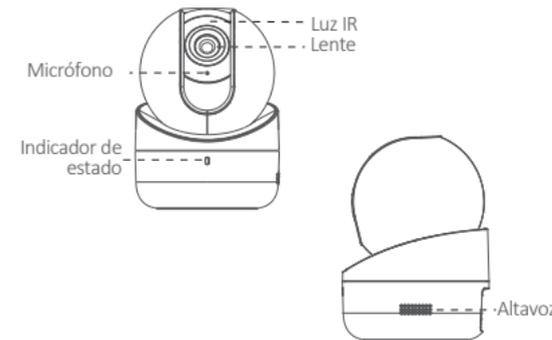

Nombre	Descripción
Indicador de status	<ul style="list-style-type: none"> • Rojo fijo: La cámara está arrancando. • Azul intermitente: La cámara se ha iniciado y está preparada para la configuración Wi-Fi. • Azul fijo: La configuración Wi-Fi se ha completado y la cámara funciona correctamente. • Rojo intermitente: la comunicación de red es anormal.
IR Light	Fuente de luz automática para la visión nocturna. La luz está detrás del panel anti-reflectante. Se puede ver la luz cuando está encendida.

1

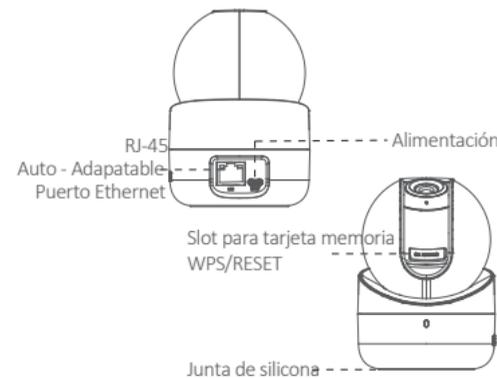


Nombre	Descripción
Alimentación	Micro USB para la alimentación, 5V. Enchufe el cable de alimentación en la interfaz de entrada de energía para encender la cámara.
Slot tarjeta memoria	Tarjeta microSD. Si se utiliza una tarjeta de memoria, los archivos de video se almacenarán en la tarjeta de memoria. Tendrá que inicializarla en la app.
WPS/RESET	WPS: Establezca la conexión Wi-Fi mediante a función WPS (Wi-Fi Protected Setup). RESET: Mantenga pulsado el botón durante 4 segundos cuando la cámara esté funcionando.

2


Instalación

1 Instalar la tarjeta de memoria (opcional).

1 Ajuste la posición de inclinación de la cámara para exponer la tapa.

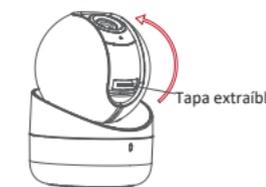

2 Abra la tapa para exponer la ranura de la tarjeta de memoria e inserte la tarjeta de memoria.

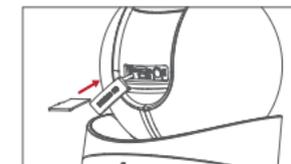

3 Instale la tapa extraíble de nuevo.


3

2 Inst

1 o

h

2 =

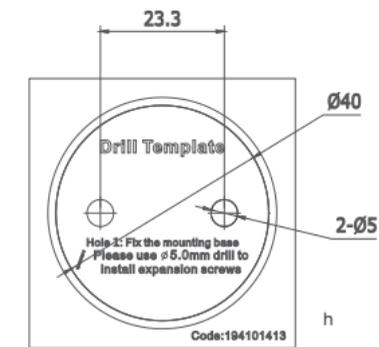

3 Saque el adaptador del paquete. Alinee los agujeros de los tornillos y fije el adaptador



4

4 Coloque el adaptador en la parte inferior de la cámara y gire la base de la cámara en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo.



3 Ajuste el ángulo de vigilancia.

1 Gire el cuerpo de la cámara para ajustar la posición de la panorámica.

2 Mueva la unidad de control de la cúpula hacia arriba o hacia abajo para ajustar la posición de inclinación.




5

Operaciones

Paso 1

Encender la cámara

Conecte la cámara al adaptador de corriente con el cable micro USB y, a continuación, conecte el adaptador de corriente a la toma de corriente. Cuando la luz azul parpadea, la cámara está encendida. Puede configurar la conexión Wi-Fi.

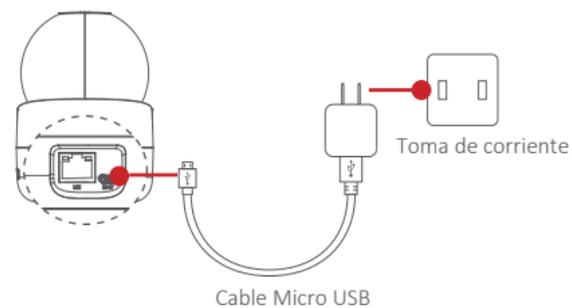

Paso 2

Configuración de la conexión

- Conecte su dispositivo móvil a la red Wi-Fi.
- Descargue e instale la aplicación "Hik-Connect" buscando en App Store o Google Play™.



- Inicie la aplicación y regístrese para obtener una cuenta de usuario de Hik-Connect

- i** El uso del producto está sujeto a su registro en "Hik-Connect" y a la aceptación de su Declaración de privacidad y Términos de servicio.

Paso 3

Añada la cámara a su cuenta Hik-Connect


- i** Inicie el proceso de añadir sólo cuando el indicador parpadee en azul.

- Inicie sesión en la aplicación Hik-Connect.
- En la página de inicio, pulse "+" en la esquina superior derecha para añadir una cámara.
- Escanee el código QR que aparece en la parte inferior de la cámara o en la portada de la Guía de inicio rápido.
- Pulse el botón Conectar a una red en la interfaz emergente.
- Elija la conexión por cable o la conexión inalámbrica que desee en la interfaz emergente.

- **Conexión inalámbrica**
Introduzca la contraseña de Wi-Fi a la que se ha conectado su teléfono móvil y pulse Siguiente para iniciar el proceso de conexión Wi-Fi.
(Sitúe la cámara a menos de 3 metros del router cuando configure el Wi-Fi).

Paso 4

- **Conexión por cable**
Conecte la cámara al router con un cable de red y pulse Conectado en la interfaz de resultados.
- i** El router debe ser el mismo al que se ha conectado su teléfono móvil.

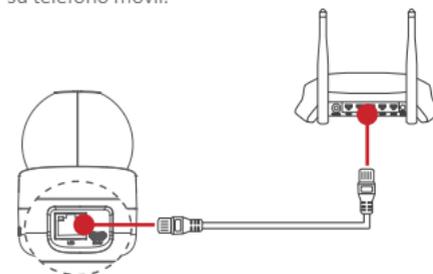

- Pulse el botón "Añadir" en la siguiente interfaz para terminar de añadir.

Hik-Connect

Con el servicio Hik-Connect, puede realizar algunas funciones de este producto (incluyendo, pero sin limitarse a, la visualización en directo y la reproducción remota), que dependen de Internet y de los servicios de valor añadido de telecomunicaciones.



Vista en directo

Inicie la aplicación Hik-Connect y podrá obtener la vista en directo de los dispositivos conectados.

Grabación

- Compruebe el estado de la tarjeta de memoria tocando el *Estado de Almacenamiento* en la interfaz de Ajustes del Dispositivo.
- Si el estado de la tarjeta de memoria se muestra como *Uninitialized*, pulse para inicializarla. El estado cambiará a *Normal*. A continuación, puede empezar a grabar cualquier vídeo activado por eventos en la cámara, como la detección de movimiento.

Reproducción

Inicie la aplicación Hik-Connect, toque un dispositivo conectado y toque el botón *Galería* para reproducir.

Notificación de alarmas

Inicie la aplicación Hik-Connect y toque *Mensaje* para ver los mensajes de alarma.